

# Flash 下载工具

## 用户指南

### 相关产品

ESP32 系列

ESP8266 系列

ESP32-S2 系列

ESP32-C3 系列

ESP32-S3 系列



版本 1.6  
乐鑫信息科技  
版权所有 © 2021

# 关于本手册

本文档完整地介绍了乐鑫模组的 flash 下载过程、参数选择等事项，并同时列出了一些常见问题及其对应的解决方法。本文档适用于 3.9.0 及以上版本的下载工具。

## 发布说明

日期	版本	发布说明
2018.08	V1.0	首次发布
2019.03	V1.1	<ul style="list-style-type: none"><li>更新章节 3.2.2.5, 3.5, 5.1, 及附录 A;</li><li>新增章节 4.1.3;</li><li>删除章节 5.6。</li></ul>
2020.04	V1.2	<ul style="list-style-type: none"><li>修改章节 4.3 中的一处笔误;</li><li>更新章节 4.3 中一处说明的描述。</li></ul>
2020.07	V1.3	<ul style="list-style-type: none"><li>增加用户反馈意见链接。</li></ul>
2021.04	V1.4	<ul style="list-style-type: none"><li>新增量产模式说明</li><li>更新加密配置说明</li><li>更新芯片选型方式</li><li>删除 RfConfig 章节</li><li>简化章节描述</li></ul>
2021.09	V1.5	<ul style="list-style-type: none"><li>删除 flash size 配置</li><li>删除 spi auto set 配置</li><li>删除 GPIO 配置界面</li><li>支持 USB 下载</li><li>精简文档说明</li></ul>
2021.11	V1.6	<ul style="list-style-type: none"><li>修订文档格式</li></ul>

## 文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 <https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe> 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

## 证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 <https://www.espressif.com/zh-hans/certificates> 下载产品证书。

# 目录

---

<b>1. 准备工作 .....</b>	<b>1</b>
<b>2. 工具介绍 .....</b>	<b>2</b>
2.1. 界面入口 .....	2
2.2. SPIDownload 界面 .....	2
2.2.1. 配置说明 .....	2
2.3. HSPIDownload 界面 .....	4
2.4. FactoryMultiDownload 界面 .....	4
<b>3. 下载示例 .....</b>	<b>5</b>
3.1. 常规下载示例 .....	5
3.2. 开启加密功能固件烧录 .....	6
<b>4. 常见错误 .....</b>	<b>8</b>
4.1. COM 相关错误 .....	8
4.2. 同步相关错误 .....	8
4.3. Efuse 相关错误 .....	8
4.4. 下载相关错误 .....	9
4.5. 运行相关错误 .....	9
<b>附录 A. 下载程序文件夹结构 .....</b>	<b>10</b>



# 1. 准备工作

---

乐鑫模组在进行 flash 下载时所需的软、硬件资源如下方所示。

- 硬件设备：
  - 1 x 待下载设备
  - 1 x PC（操作系统支持 Windows 7、Windows 10）
- 软件设备：

下载程序：[Flash 下载工具](#)（文件夹结构请参考“附录 A”）



## 2. 工具介绍

### 2.1. 界面入口

打开 Flash Download Tool 工具包，双击 .exe 文件后进入工具主界面，如下图所示：

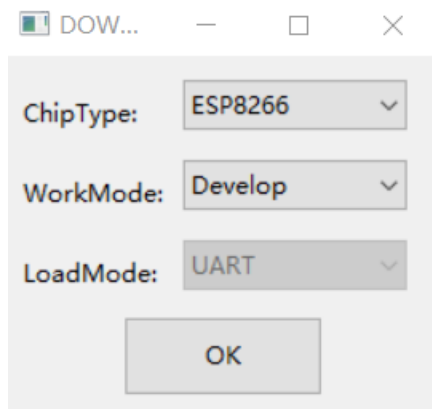


图 2-1. Flash Download Tool 主界面

**ChipType:** 芯片类型，根据所用产品类型选择

**WorkMode:** 软件模式，当前有开发者模式和工厂模式，区别如下：

- 开发者模式使用固件绝对路径，只支持单片产品烧录。
- 工厂模式使用相对路径，建议将待烧录固件放在此软件目录 bin 下，配置后关闭时会自动保存在本地。
- 工厂模式打开时，界面锁定，需点击 **LockSettings** 按钮使能编辑。防止鼠标误操作。

**LoadMode:** 下载接口，目前 ESP8266、ESP8285、ESP32 仅支持 UART，其余芯片类型支持 UART 和 USB 两种方式。

### 2.2. SPIDownload 界面

#### 2.2.1. 配置说明

- **Download Path Config**  
包含固件加载路径，固件下载地址，以 16 进制格式填写，比如 0x1000。
- **SPI Flash Config**
  - **SPI SPEED:** SPI 启动速率
  - **SPI MODE:** SPI 启动模式
  - **DETECTED INFO:** 自动检测到的 flash 及晶振信息
  - **DoNotChgBin:** 若使能，则按照 bin 文件原始内容烧录。若不使能，按照界面的 **SPI SPEED**、**SPI MODE** 配置更新并烧录。



- **CombineBin** 按钮：可将 **Download Path Config** 中选中的多个固件打包成一个固件。若使能 **DoNotChgBin**，则按原始固件打包。若不使能 **DoNotChgBin**，则按界面 **SPI SPEED**、**SPI MODE** 配置打包固件。固件之间非数据区，会以 0xff 进行填充。打包的固件将保存为 ./combine/target.bin，每次点击覆盖前次。

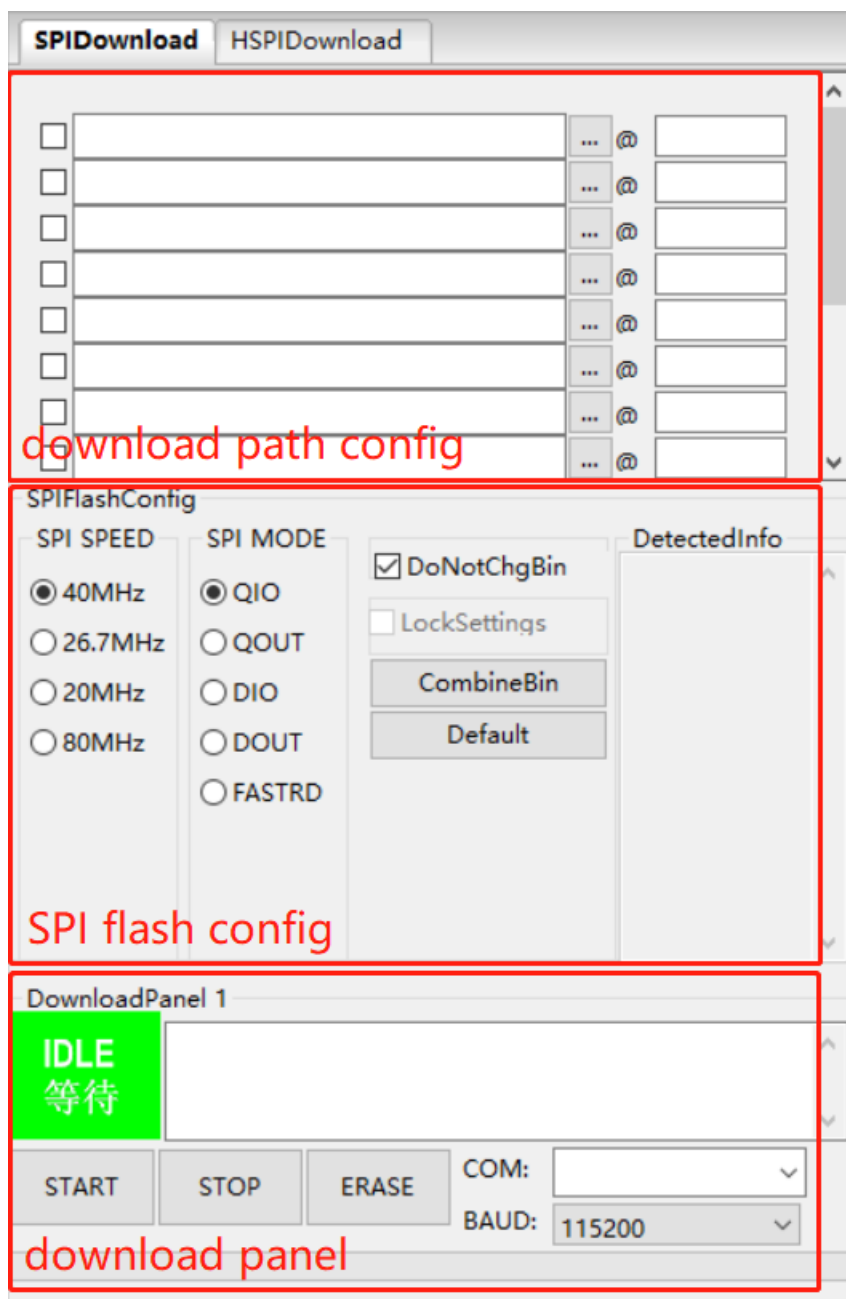


图 2-2. SPIDownload 界面

- **Default** 按钮：将界面 SPI 配置均还原成默认值。
- **Download Panel**
  - **START**：开始按钮
  - **STOP**：停止按钮



- **ERASE**: 整个 flash 擦除
- **COM**: 下载串口
- **BAUD**: 下载波特率

## 2.3. HSPIDownload 界面

HSPIDownload 界面与 SPIDownload 界面一致，仅使用 ESP8266 HSPI 外接 flash 时会用到，界面说明可参考章节 2.2 SPIDownload 界面。

## 2.4. FactoryMultiDownload 界面

- **Factory** 模式使用相对路径，默认从工具目录的 bin 路径下加载待烧录固件。而 **Develop** 使用绝对路径。**Factory** 模式的优点：只要将待烧录固件拷入工具目录的 bin 路径下，即可在工厂电脑间拷贝，不会出现路径问题。
- **Factory** 模式打开时，工具启动默认使能界面上 **LockSettings**。**LockSettings** 在使能的情况下，固件路径及 **SPI flash config** 均无法配置，防止产线人员误触导致配置错误。（工厂管理人员需要配置时，可点击 **LockSettings** 进行解锁）

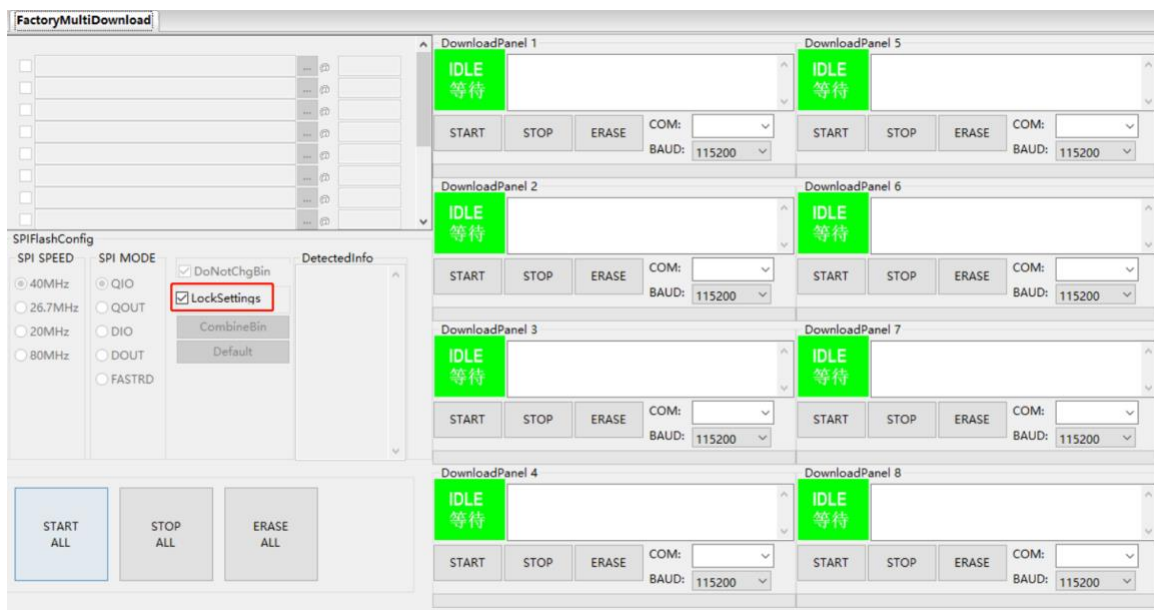


图 2-3. FactoryMultiDownload 界面

FactoryMultiDownload 界面的 **download path config** 及 **SPI flash config** 配置与 SPIDownload 界面基本相同，请参考章节 2.2 SPIDownload 界面介绍，并注意单独配置每一路的串口号和波特率。



## 3. 下载示例

本章节主以 ESP32 系列为例，演示如何进行常规烧录和加密烧录。目前，所有系列芯片支持常规烧录，但仅 ESP32 支持加密烧录，其余芯片类型的加密烧录待后续更新。

### 3.1. 常规下载示例

1. 使设备进入下载模式：
  - ESP32、ESP32-S2、ESP32-S3、ESP8266：GPIO0 管脚下拉时，设备进入下载模式；
  - ESP32-C3：GPIO9 管脚下拉，GPIO8 管脚上拉时，设备进入下载模式。
2. 打开下载工具，**ChipType** 选择 ESP32，**WorkMode** 选择 Develop，**LoadMode** 选择 UART，点击 **OK**，如下图所示。

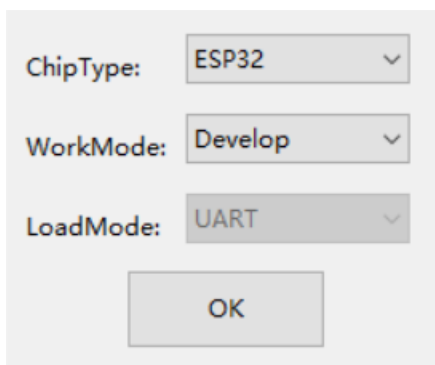


图 3-1.设备选择 — ESP32 Download Tool

3. 进入下载页面，填入需要烧录的 bin 文件，和对应的烧录地址，勾选 bin 文件前面的复选框，并根据自己实际需求填入 **SPI SPEED**、**SPI MODE**、**COM** 及 **BAUD**。
4. 点击 **START** 开始下载。下载过程中，下载工具会读取 flash 的信息和芯片的 MAC 地址。
5. 下载完成后，下载工具的界面如图 3-2 所示。



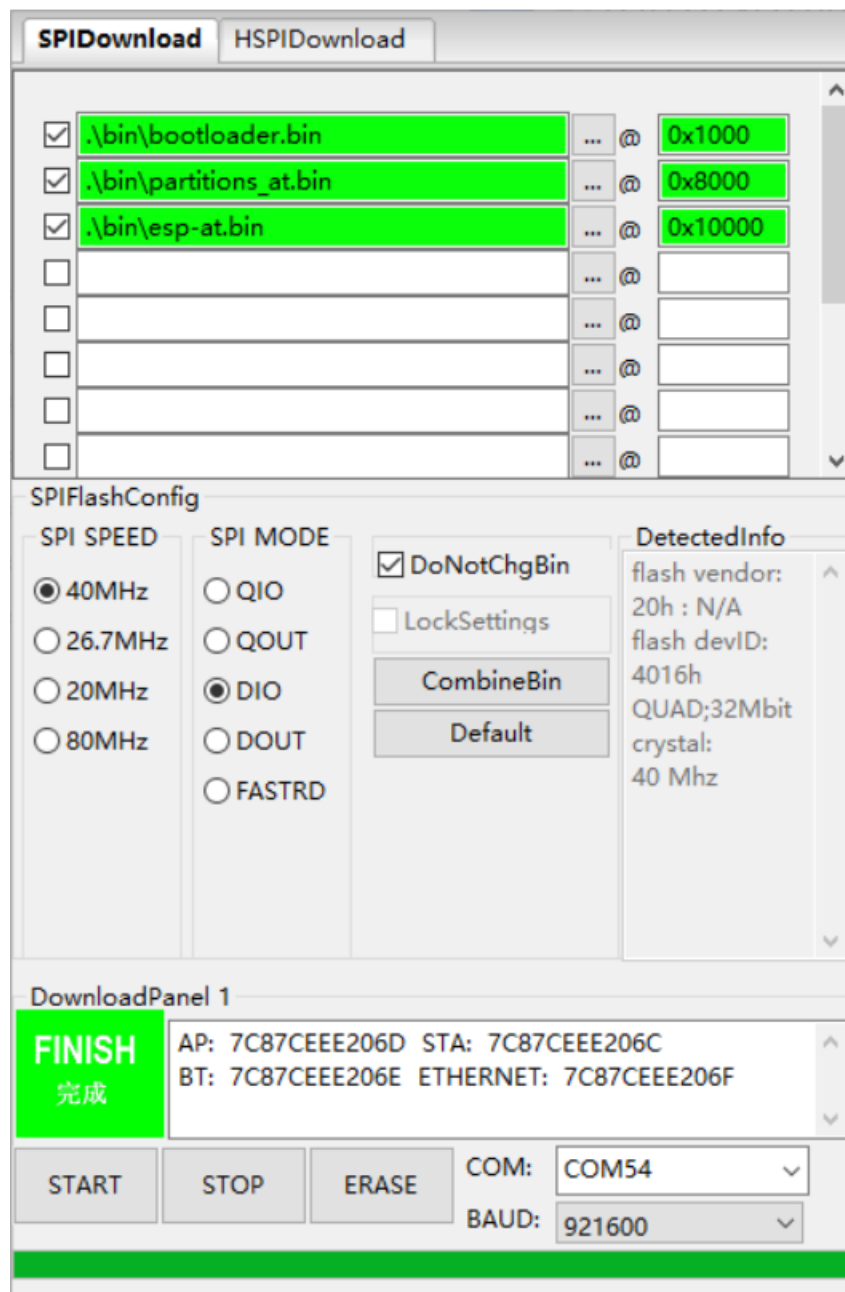


图 3-2. 下载完成界面

## 3.2. 开启加密功能固件烧录

配置加密功能，记事本打开配置文件 `./configure/esp32/security.conf`（若首次打开时无此文件，可关闭软件后再次打开即可），其中相关配置项的说明如下（True：使能，False：不使能）：

- [SECURE BOOT]  
此配置项为开启 secure boot 时需要配置
  - `secure_boot_en = False`（是否使能 secure boot）
- [FLASH ENCRYPTION]  
此配置项为开启 flash 加密时需要配置



- flash\_encryption\_en = False（是否开启 flash 加密功能）
- reserved\_burn\_times = 3（是否预留烧录次数）
- [ENCRYPTION KEYS SAVE]  
此配置为是否保存加密用的密钥文件在本地，默认为 False
  - keys\_save\_enable = False（是否保存密钥，默认为否）
  - encrypt\_keys\_enable = False（对保存在本地的密钥是否加密）
  - encrypt\_keys\_aeskey\_path = （若对本地保存的密钥加密，请在此处填入密钥文件，比如 ./my\_aeskey.bin）
- [DISABLE FUNC]  
此配置为开启 flash 加密时，是否配置加密项，默认为 False。
  - jtag\_disable = False
  - dl\_encrypt\_disable = False
  - dl\_decrypt\_disable = False
  - dl\_cache\_disable = False
- 运行工具时会提示如下内容，需核对是否正确。下图为同时开启 flash 加密和安全启动的提示信息：

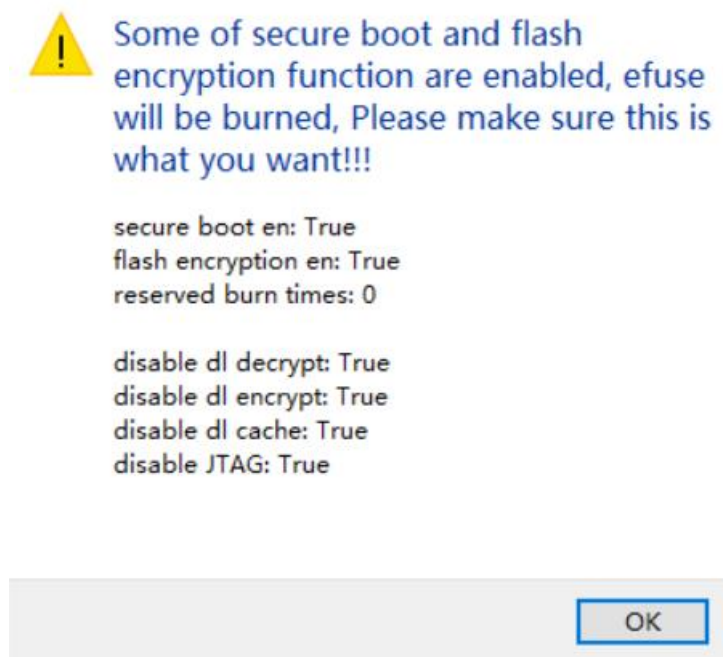


图 3-3. 开启 flash 加密和安全启动提示信息

- 固件烧录过程中，会向芯片的 eFuse 中烧录 key 等信息。待固件及 eFuse 烧录完成后，显示“FINISH/完成”。

**说明：**

为防止已加密的模组重烧，工具烧录前会校验 eFuse 信息，防止报废。




## 4. 常见错误

### 4.1. COM 相关错误

1. 打开工具后，在 COM 下拉菜单中找不到对应串口？

答：首先查看设备管理器，确认串口已经安装成功。若没有成功，检查驱动是否有问题。


2. “连接串口失败”，如下图所示：

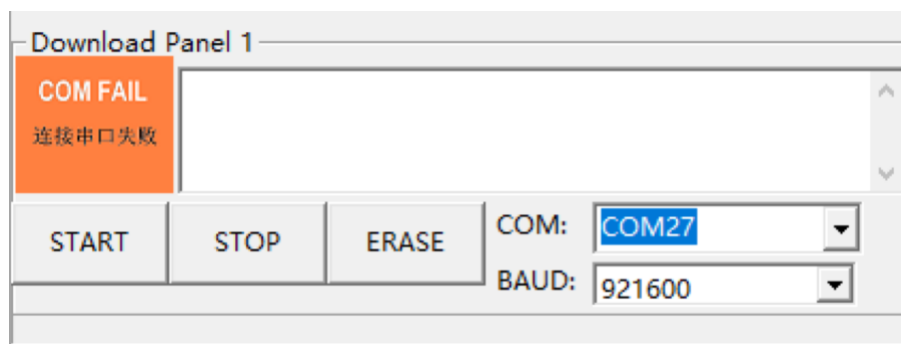

答：首先，确认选择的 COM 口是否为需要下载的 COM 口；其次，检查串口是否被其他线程占用。

### 4.2. 同步相关错误

1. 工具一直停留在下图界面，该怎么解决？

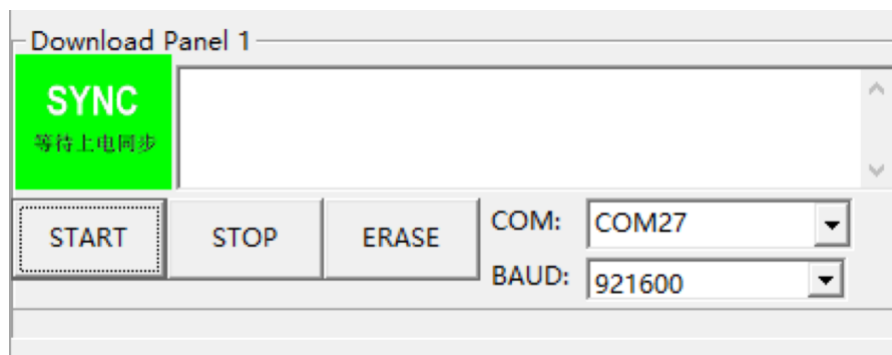

答：工具停留在同步过程中可能有以下几种原因。

- 硬件原因：设备没有处于下载模式
- 软件原因：待下载的设备选择错误

### 4.3. Efuse 相关错误

1. 点击 **START** 后出现下图问题，是什么原因？



答：若下载命令行框中出现“*ESP8266 Chip efuse check error esp\_check\_mac\_and\_efuse*”，代表设备的 eFuse 出现错误，可能有以下原因：

- 设备的 eFuse 没有问题，待下载设备选择有误。此时，请重新选择待下载设备。
- 设备的 eFuse 确有错误。此时，请联系乐鑫获取 esptool.exe 以及操作指令，并将 eFuse 读出后交由乐鑫进行调试。

## 4.4. 下载相关错误

1. 下载过程出现错误，什么原因？

答：出现下载问题，请首先确认：

- 设备的 TX/RX 没有与其他软件复用
- 设备实际的 flash 不小于固件的大小
- 若出现 MD5 校验错误，请首先擦除整片 flash，然后尝试再次下载

## 4.5. 运行相关错误

1. 固件下载完成后，重新上电 crash。

答：请首先确认烧录的固件本身没有问题，而后确认以下方面：


- 待下载设备的选择是否正确
- Flash 启动模式的配置是否正确
- Flash 下载模式的选择是否正确



# 附录 A. 下载程序文件夹结构

---

如下图所示：

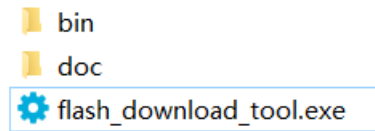

- doc 文件夹：存放说明文档
- bin 文件夹：存放待烧录的固件
- flash\_download\_tool.exe：下载工具可执行文件



乐鑫 IoT 团队

[www.espressif.com](http://www.espressif.com)

#### 免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2021 乐鑫所有。保留所有权利。